29393

Deluxe Caller ID Speakerphone
User's Guide

We bring good things to life.

FCC Registration Information

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 **Notification to the Local Telephone Company**

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 **Rights of the Telephone Company**

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Hearing Aid Compatibility

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Table of Contents

FCC Registration Information 2
Interference Information 2
Hearing Aid Compatibility 2
Introduction 5
Before You Begin 6
Parts Checklist 6
Modular Jack Requirements 6
Installation & Setup 7
Important Installation Information 7
Data Port 7
Installing the Batteries 7
Installation 9
Desktop Installation 9
Wall Mount Installation 10
Caller ID Set Up 12
Setting Your Local Area Code 13
Setting Your Regional Area Code 14
Setting the CID Display Language 15
Setting the Tone or Pulse Dialing 16
Caller ID Features 17
Summary Screen 17
Receiving and Storing Calls 17
Reviewing Call Records 18
Deleting Call Records 18
Dialing Back 18
If You Programmed Your Local Area Code or Regional Area Code in the Set Up Menu 19
If You Did Not Program Your Local Area Code in the Set Up Menu 20
VIP (Very Important Person) 21
Storing a VIP Number in Memory 21
Viewing VIP Records in the VIP Log 21
Message Indicators 22
Using the Speakerphone 23
Speakerphone Location 23
Speakerphone Use 24
Telephone Basics 25
Receiving a Phone Call 25
Placing a Phone Call 25
Switching Between Speaker and Handset 26
Temporary Tone Dialing 26
Volume Control 26
Redial 27
One -Touch Redial 27
Flash 27
Display Contrast 28
Mute 28

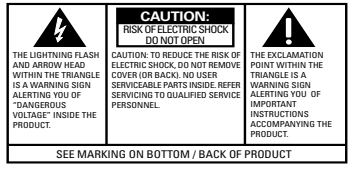
THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.
CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

MEMORY 29
STORING MEMORY DIAL NUMBERS 29
REVIEWING NUMBERS STORED IN MEMORY 31
CHANGING A STORED NUMBER 31
ERASING A STORED NUMBER 32
COPY CALLER ID MEMORY TO USER MEMORY 32
COPY REDIAL MEMORY TO USER MEMORY 33
STORING A PAUSE IN MEMORY 34
DIALING FREQUENTLY CALLED NUMBERS 34
TROUBLESHOOTING TIPS 35
GENERAL PRODUCT CARE 37
SERVICE 37
INDEX 38
LIMITED WARRANTY 40

INTRODUCTION

Congratulations on purchasing this Caller ID telephone. This unit was designed to be simple to use, and you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this User's Guide. This Caller ID telephone is a multifunction product for use with the Caller ID and Call Waiting services available from your local telephone company.

Your Caller ID phone enables you to:

- Identify callers before you answer the phone, and view the telephone number and name of a waiting caller (Call Waiting Caller ID).
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 75 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you were away.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this unit, you must subscribe to two separate services: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone. Contact your local telephone company to subscribe to Caller ID and Caller ID with Call Waiting Services.

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:

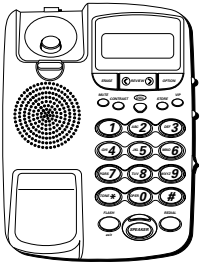

Base

Handset

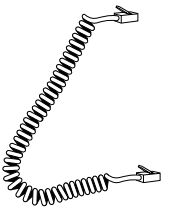

Coiled cord



Telephone line cord

Modular Jack Requirements

You need an RJ11 type modular phone jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



Installation & Setup

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Data Port

This phone is equipped with a data port for you to connect to an auxiliary phone device, such as a fax machine, computer modem, answering machine, or even a cordless phone.

Installing the Batteries

Your Caller ID phone uses 4 AA-size alkaline batteries for receiving and storing Caller ID records and for the numbers you use for memory dialing.

IMPORTANT: You will have approximately 60 seconds to replace the batteries before the memories stored are lost. Please read the instructions before replacing the batteries and have the batteries ready to be inserted beforehand.

CAUTION: Unplug all phone cords from the wall before installing or changing batteries.

1. Use a screwdriver to loosen the screw and pry up the battery compartment door on the bottom of the phone.
2. Insert 4 AA-size alkaline batteries as shown on the diagram in the battery compartment.
3. Snap the battery compartment door back into place and tighten the screw.
4. If the line cord was previously connected, re-attach it to the unit and check your memory locations.

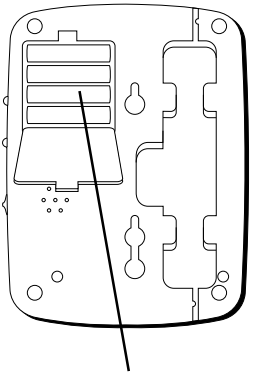

Battery compartment

NOTE: If the low battery icon LOW appears in the display, you need to replace the batteries. It is important that you replace the batteries as soon as possible in order to maintain Caller ID operation.

During the replacing of batteries, a backup circuit in the unit will retain your stored information for up to 60 seconds. Write down any stored information you do not want erased.

IMPORTANT: If you're not going to use the telephone for more than 30 days, remove the batteries because they can leak and damage the unit.

Installation

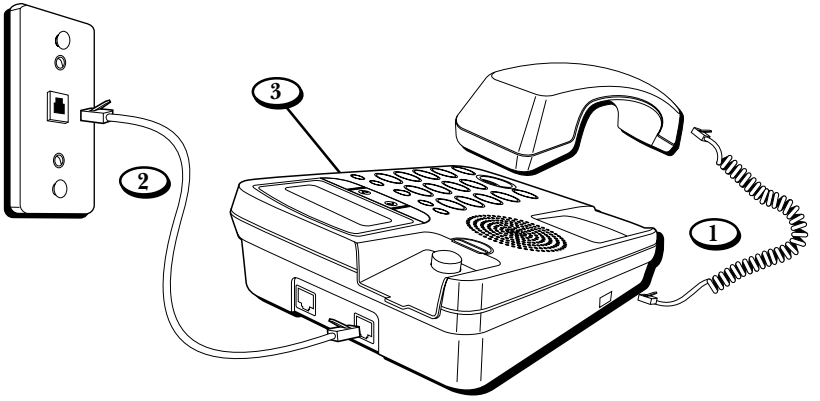

Desktop Installation

1. Plug the coiled cord into the handset. Plug the other end into the jack on the side of the base. Place the handset in the cradle on the base.
2. Plug the line cord into jack on the back of the base. Plug the other end into a wall jack.
3. Set the RINGER switch on the base to the desired loudness.
    - HI = Default, loudest sound.
    - LO = Sound will be lower.
    - OFF = Telephone will not ring.

Wall Mount Installation

The speakerphone can be mounted on a wall phone plate (not included).

1. Plug the phone cord into the phone jack on the back of the unit, and wrap the extra phone line around the bottom of the base.
2. Connect the phone line to the modular jack on the wall.
3. Slip the mounting holes over the wall plate posts and slide the unit down firmly into place.
4. Plug the handset line into the unit, then hang up the phone.

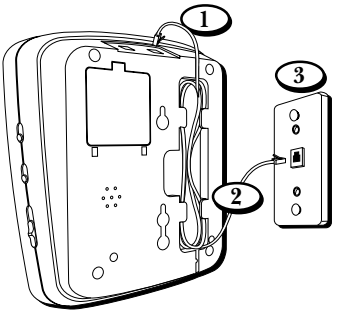

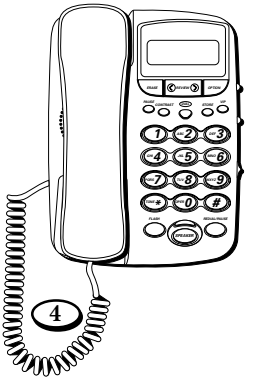

5. Set the RINGER switch on the base to the desired loudness.
6. Set the HANDSET VOLUME switch as desired.
7. The unit is properly installed if you pick up the handset and hear the dial tone. Otherwise, recheck all installation steps.

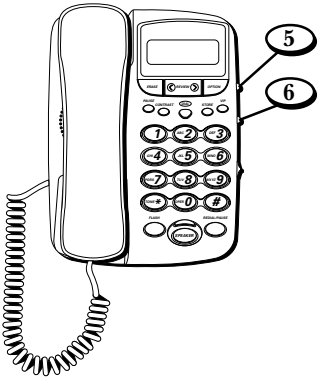

CALLER ID SET UP

There are four programmable menus available: Local Area Code, Regional Area Code, Language, and T/P Dial Mode.

You should not plug the telephone into the wall line jack while setting up the Caller ID menu. An incoming call may invalidate the change if it was not yet saved. The phone must display *xx CALLS* before you can enter the setup menu.

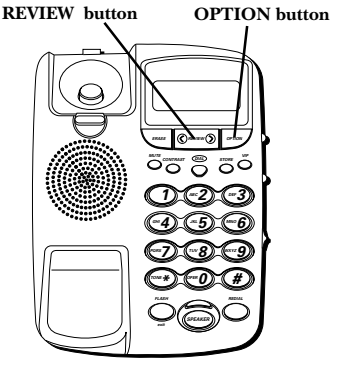

1. Press the OPTION button.
   SET ◀ OR ▶ appears
2. At this point you can press either REVIEW (◀ OR ▶) button to scroll among the 6 menu screens, which are:
   - # 1 *SET* ◀ OR ▶
   - # 2 *LOCAL AREA CODE* (default - - -)
   - # 3 *REGIONAL AC'S–1* (- - - - - - - - -)
   - # 4 *SELECT LANGUAGE* (default English)
   - # 5 *T/P DIAL MODE*
   - # 6 *EXIT SET UP*
3. You can exit the menu screens by pressing the FLASH button, or the phone will automatically return to the Summary Screen after 10 seconds.

Setting Your Local Area Code

The telephone uses the programmed area code to determine the number format to display when a valid Caller ID signal is received and is also used for the Dialback feature.

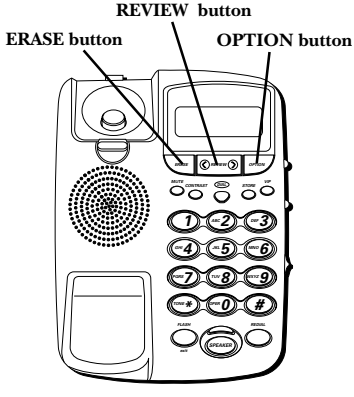

1. Press the OPTION button. *SET* ◀ OR ▶ appears.
2. Press either REVIEW (◀ OR ▶) button until *LOCAL AREA CODE* appears.
3. To enter and change the area code, press OPTION again. The display shows the present area code stored. The left-most digit or a minus sign (-) flashes, indicating it is ready to accept the area code entry.
4. Press 1–9 on the key pad to input the code. In case of mistakes, press ERASE button to clear all 3 and re-enter.
5. When the desired digit is flashing, press REVIEW ▶ button to advance to the next digit.
6. Press OPTION button again to store the area code and return to the *"LOCAL AREA CODE"* display.

Setting Your Regional Area Code

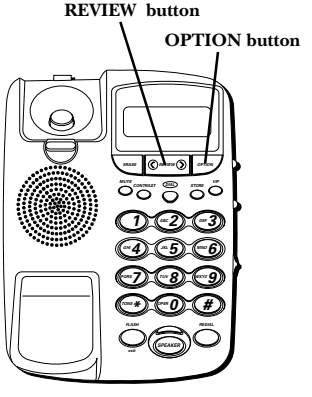

Like the Local Area Code, 6 sets of Regional Area Codes can also be set.

1. Press the OPTION button. *SET* ◀ OR ▶ appears.
2. Press either REVIEW (◀ OR ▶) button until *REGIONAL AC'S-1* appears.
3. To enter or change the area code, press the OPTION button again.

> **NOTE:** During first time set up, "— — —" shows in the display and the left-most dash flashes, indicating the unit is ready to accept the first regional area code. When changing a regional area code, the left most digit flashes.

4. Use the number pad to enter the first three-digit regional area code. If you make a mistake, press ERASE to clear all three digits and re-enter the area code.
5. Press the OPTION button again to enter the next three-digit regional area code and repeat steps 4 and 5 until all the regional area codes are entered.
6. Press OPTION again to store the setting and return to the *REGIONAL AC'S-2* display.

Setting the CID Display Language

This adjustment changes the Caller ID prompts to be displayed in English, French, or Spanish.

1. Press the OPTION button. *SET* ◀ OR ▶ appears.
2. Press either REVIEW (◀ OR ▶) button until *SELECT LANGUAGE* appears.
3. To enter and change the language, press the OPTION button. The display shows the current language. The default is English.
4. Press either REVIEW (◀ OR ▶) button to change the setting.
5. Press OPTION button again to store the setting and return to the "*SELECT LANGUAGE*" display.

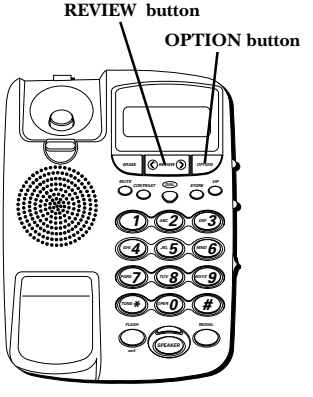

Setting the Tone or Pulse Dialing

1. Press the OPTION button. *SET* ◀ OR ▶ appears.
2. Press either REVIEW (◀ OR ▶) button until *T/P DIAL MODE* appears.
3. To enter and change the dial mode, press the OPTION button. The display shows the current setting. The default is set to TONE.
4. Press either REVIEW (◀ OR ▶) button to change the setting.
5. Press OPTION once again to store the setting and return to the "*T/P DIAL MODE*" display.

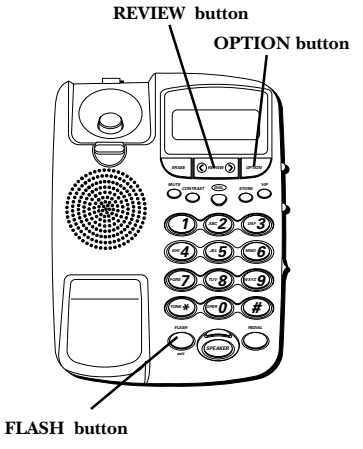

CALLER ID FEATURES

SUMMARY SCREEN

The summary screen shows the current time, date, and number of new calls to be reviewed. It is displayed until the REVIEW or OPTION buttons are pressed or a Caller ID record is received. Within 10 seconds of receiving a new call, the summary screen is displayed and the new call flashes.

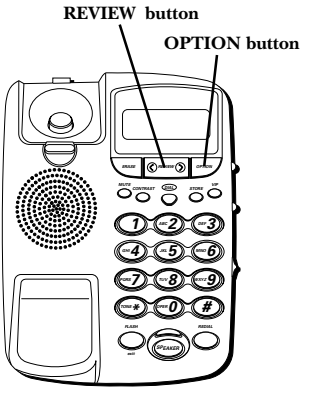

NOTE: The number of new calls is displayed until all new calls have been reviewed.

RECEIVING AND STORING CALLS

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 75 calls for later review. When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. "*NEW*" appears in the display for calls received that have not been reviewed.

Reviewing Call Records

- Press the REVIEW ▶ button to scroll through the call records from the most recent to the oldest.
- When all of the messages have been viewed, *START/END* appears in the display.

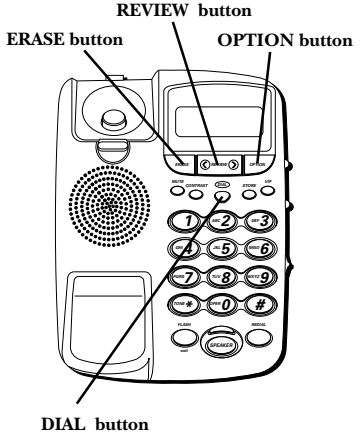

Deleting Call Records

- To delete the record shown in the display, press the ERASE button once.
- To delete all records while reviewing, press and hold the ERASE button for about 3 seconds. *ERASE ALL?* appears in the display. Press ERASE again to complete.

Dialing Back

When reviewing Caller ID records, you can dialback the numbers shown on the display by pressing the DIAL button.

NOTE: If *PICKUP PHONE* shows on the display, no other changes to the number can be made. The information sent from the telephone company is known to be a valid number for dialing back (utilized only in very limited areas). Once you pickup the phone, the number will be automatically dialed.

If You Programmed Your Local Area Code or Regional Area Code in the Set Up Menu

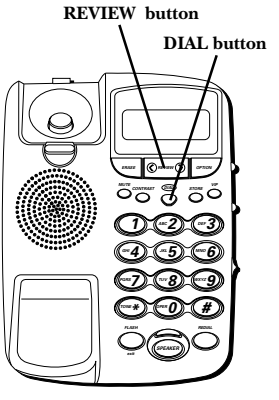

1. Use either REVIEW (◀ OR ▶) button to display the number you want to dial.

- If you see a number with 7 digits (i.e. 555-1234), then the call was received from within your area code. However, this does not guarantee the call is a local call.
- If you see a number with 11 digits (i.e. 1-234-555-1234), then the call received was not from your area code.

2. To adjust the phone number, press the DIAL button. For instance, a 7-digit local number sometimes cannot be dialed because it requires a 10-digit or 11-digit format. Press the DIAL button to scroll through the 7, 10, and 11-digit numbers.

7-digits:
7-digit telephone number (i.e. 555-5555)

10-digits:
3-digit area code + 7-digit telephone number (i.e. 425-555-5555)

11-digits:
long distance code 1 + 3-digit area code + 7-digit telephone number (i.e. 1-425-555-5555)

3. Press the DIAL button and the display shows *PICKUP PHONE*. A 10 second timer will appear in the upper right corner of the display and count down time until the unit returns to the Caller ID records.

- If you adjust the number to be dialed, the timer will reset after each adjustment.

4. Pick up the handset before the time reaches 0. *NOW DIALING* shows in the display and the number is dialed.

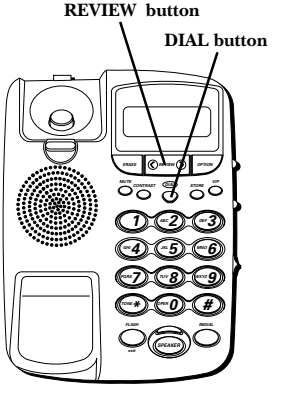

If You Did Not Program Your Local Area Code in the Set Up Menu

1. Use the REVIEW (◀ OR ▶) buttons to display the number you want to dial. You will only see 10-digit numbers (i.e. 234-555-1234).
2. See steps 2 through 4 in the above section to complete the dialback sequence.

VIP (Very Important Person)

You may designate 20 call records as VIP. The VIP records reduce the total number of records for the unit, which is a maximum of 75.

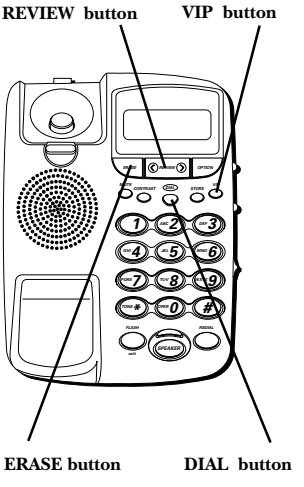

Storing a VIP Number in Memory

1. Use the REVIEW (◀ OR ▶) button to scroll to the Caller ID record you want to store as VIP.
2. Press the VIP button. The VIP icon is displayed.

Viewing VIP Records in the VIP Log

Use the REVIEW (◀ OR ▶) button to scroll through the log.

To delete a VIP number: press the VIP button to remove the VIP icon and press the ERASE button.

To dialback a VIP number: press the DIAL button.

MESSAGE INDICATORS

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

NO CALLS	The caller memory is empty.
UNKNOWN CALLER	The incoming call does not have Caller ID service or their service area is not linked to yours. If *UNKNOWN CALLER* appears along with a calling number, the name information for that number is not available.
ERROR	Caller information has been interrupted or corrupted during transmission.
NO DATA	No Caller ID signal has been detected, or Caller ID service has not been activated.
START/END	You are at the beginning or the end of the Caller ID memory log.
LOW	Battery power level is low.
VIP	VIP Caller ID record that is programmed into the VIP log or is the same number of a previous programmed VIP record.

Using the Speakerphone

Speakerphone Location

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds and prevent the speakerphone from going into the receiving mode when you finish talking.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Speakerphone Use

Note the following guidelines when using the speakerphone:

- The speakerphone works similar to a two-way radio in that you can only listen or talk at one time.
- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are talking.
- You can adjust the speaker volume by sliding the SPEAKER volume control.
- The speakerphone indicator light comes on when the speakerphone is in use.

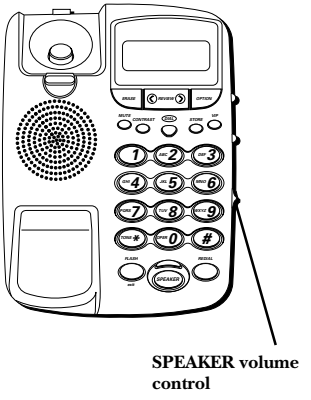

Telephone Basics

Receiving a Phone Call

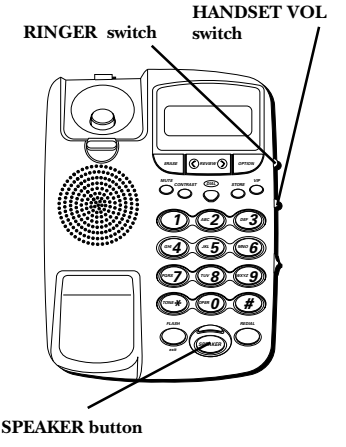

1. Be sure the RINGER switch is set to the HI or LOW position.
2. When the phone rings and the caller's information shows on the display, lift the handset or press the SPEAKER button and begin your conversation.
3. You can adjust the volume of the caller's voice by adjusting the HANDSET VOL (VOLUME) switch (LO, MID, or HI).
4. Set the RINGER switch to the OFF position when you do not want to be interrupted by the phone ringing.

Placing a Phone Call

1. Lift the handset or press the SPEAKER button and wait for a dial tone.
2. Dial the telephone number you wish to call.
3. You can adjust the volume of the caller's voice by adjusting the HANDSET VOL (VOLUME) switch (LO, MID, or HI).

Switching Between Speaker and Handset

You can switch between speakerphone and handset while the phone is dialing a number, or anytime during a conversation.

- **Speaker to Handset** — Pick up the handset.
- **Handset to Speaker** — Press SPEAKER button, then hang up handset.

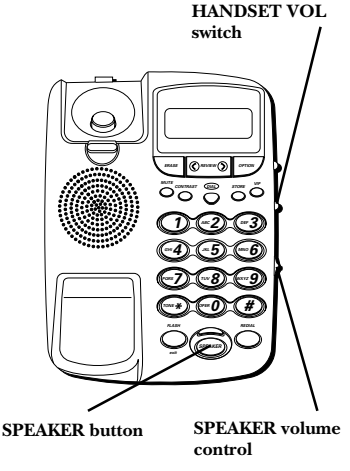

Temporary Tone Dialing

If you have pulse service, you can temporarily change from pulse to tone service. After dialing the telephone number, press and release the * button on the telephone. This allows access to phone services that require a tone, such as banking and long-distance services. After you hang up the handset, the telephone automatically returns to pulse service.

Volume Control

This feature allows you to increase the listening volume in the receiver of the handset when speaking with your party. When needed, adjust the VOLUME or HANDSET VOL (VOLUME) switch (LO, MID, or HI).

Redial

If the number you dialed is busy, or you want to call the last number dialed again, press REDIAL. The number shows on the display and dials automatically.

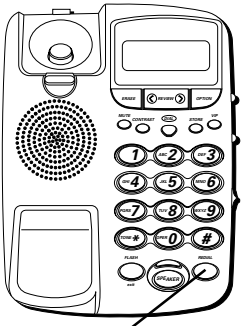

One -Touch Redial

If the last call you dialed was busy, you can redial it immediately by just pressing the REDIAL button without hanging up the handset or releasing the speaker.

NOTE: The Redial feature stores in memory all the numbers you press. If you press any numbers after dialing the phone number you last called (for example, when accessing a voice mail system), those numbers are also dialed when using Redial. This may cause the phone to try to dial all the numbers at once.

Flash

This feature is used to activate customer calling services available through your local phone company, such as Call Waiting. These services generally require an extra monthly fee. If you subscribe to any of these services, please refer to the phone company's instructions on how to use FLASH.

1. While having a conversation, another party calls and you hear a tone.
2. Press the FLASH button once and release. The first conversation is placed on hold and the second call can be answered.
3. Press FLASH again and release. The first caller can be spoken to again and the second call is placed on hold.

You can adjust Flash time by pressing the STORE button, then pressing the FLASH button, then pressing 1-9 (1 = 100 ms, 2 = 200 ms, etc.). Press STORE again to confirm.

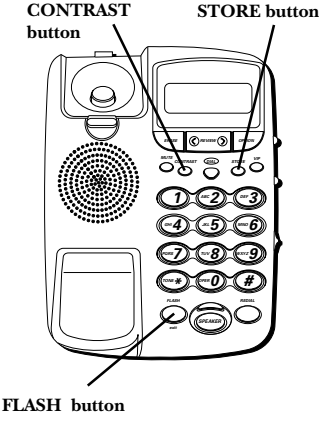

Display Contrast

The display contrast adjustment allows the user to fine tune the display contrast. The contrast adjustment has 5 levels to choose from - 1 through 5 - with 1 being the lightest and 5 being the darkest. The default is level 3. Press the CONTRAST button to select the desired level.

Mute

Use the MUTE button to interrupt a phone conversation to talk privately with someone else in the room. A conversation can be muted while using the speakerphone or handset.

1. Press the MUTE button. The mute indicator comes on.
2. Press MUTE again to turn it off.

NOTE: Switching from speakerphone to handset cancels mute.

MEMORY

Before you store any telephone number into memory, make sure the dial mode is correct for the type of telephone you're using. The default dial mode is tone (touch-tone), so if you have pulse (rotary) service, you must first change the dial mode. See "To Set the Dial Mode."

The following buttons can be stored into any memory location: 0-9, *, # and REDIAL. See "Storing a Pause in Memory" and "Temporary Tone Dialing".

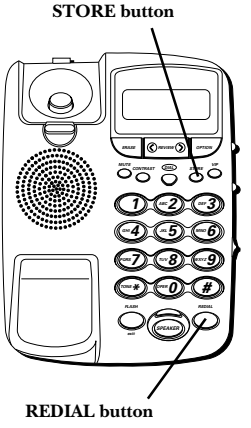

STORING MEMORY DIAL NUMBERS

1. Press the STORE button to go into the edit mode. *M0-M9* shows in the display.
2. Press the desired memory location (0 through 9). *MX* = shows in the display.
3. Press the STORE button again to confirm the memory location.
4. Use the number keys to enter the telephone number (up to 32 digits) and press the STORE button to save. The cursor will automatically move to the text line for name entry.

NOTE: If you make a mistake, use the ERASE button to delete wrong digits.

5. Use the numbers keys to enter a name. More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter the name Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L and either wait 3 seconds for the flashing cursor to automatically move to the next position or press the REVIEW (◀ OR ▶) button to move the cursor to the next position. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and either wait 3 seconds for the flashing cursor to automatically move to the next position or press the REVIEW (◀ OR ▶) button to move the cursor to the next position. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

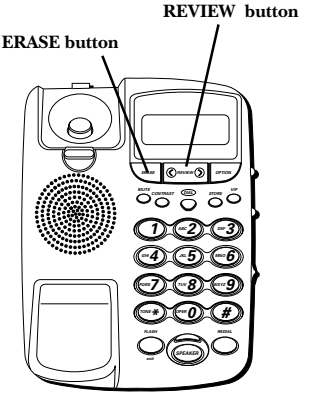

NOTE: The cursor will automatically move to the next position if another number key is pressed.

6. Press the STORE button to save the name. After 3 seconds, "*XX calls*" will show in the display.
7. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and repeat the process.

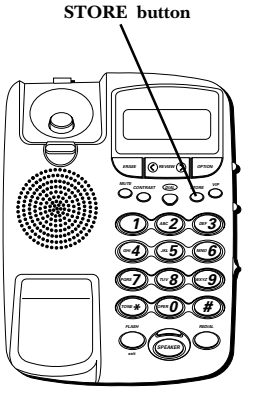

Reviewing Numbers Stored in Memory

1. Press the STORE button.
2. Press 0–9 for the memory location. The number shows on the display.

Changing a Stored Number

Repeat the storage sequence. The new number replaces the old number at the memory location.

Erasing A Stored Number

1. Press the STORE button to go to the review mode. *M0-M9* shows in the display.
2. Press the memory location to be erased. *MX* = shows in the display.
3. Press and hold the ERASE button for 3 seconds to clear the memory.
4. Press the FLASH button to exit.

Copy Caller ID Memory to User Memory

1. Press either REVIEW (◀ OR ▶) button to display the number and name you want to copy.
2. Press the STORE button.
3. Press 0–9 for the memory location. The display flashes if the memory location is occupied, or press either REVIEW (◀ OR ▶) button to select a different location.
4. Press the STORE button again to confirm.
5. Press the FLASH button or the hook switch to exit.

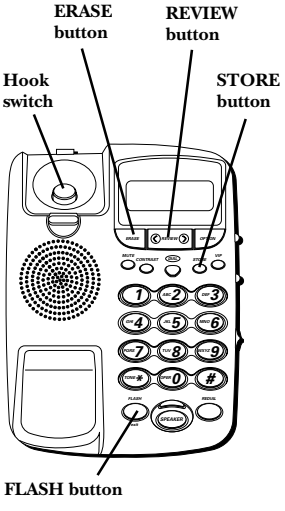

Copy Redial Memory to User Memory

1. Press REDIAL button while the handset is on the cradle.
2. Press STORE.
3. Press 0–9 for the memory location. The display will flash if the memory location is occupied, or press either REVIEW (◀ OR ▶) button to select a different location.
4. Press the STORE button again to confirm.
5. Press the FLASH button or the hook switch to exit.

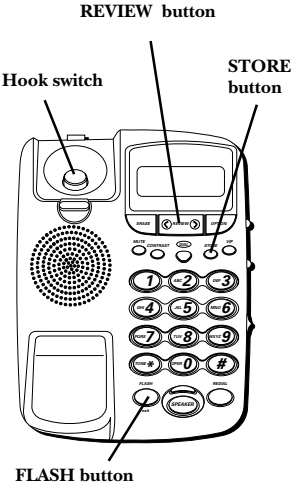

Storing A Pause in Memory

The REDIAL button has dual functionality. It becomes a PAUSE button if the STORE button is pressed first. It is valid only when storing a number into memory. Use the REDIAL button to insert a pause when a delay is needed in an automatic dialing sequence. For example, when you must dial a 9 to get an outside line, or when you enter codes to access your long distance company.

You may need to adjust the length of the pause. It can be adjusted from 1 to 9 seconds. The default setting is 4 seconds.

1. Press the STORE button.
2. Press the REDIAL button.
3. Press 1–9 (1 = 1 second, 2 = 2 seconds, etc.)
4. Press STORE again.

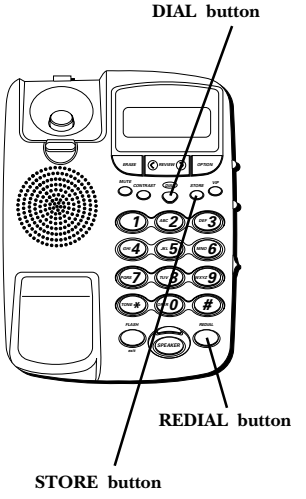

Dialing Frequently Called Numbers

1. Pick up the handset and press the DIAL button.
2. Press 0–9 for the memory location. The number dials automatically.

Troubleshooting Tips

No Dial Tone

- Check all cabling to make sure that all connections are secure and not damaged.
- Check hook switch: Does it fully extend when handset is lifted from cradle?

No Display

- Replace batteries.
- Check and ensure proper battery installation.

No Information is Shown After the Phone Rings

- Did you order Caller ID service from your local telephone company? This unit requires that you subscribe to Caller ID service in order to work.
- Be sure to wait until the second ring before answering.

Error Message is Displayed

- *ERROR* appears in the display if the unit detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates either the presence of noise on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

Phone Does Not Dial Out

- Check the dial mode in the setup menu. Is it set to tone, which may not be compatible with your local dialing service?

Phone Does Not Ring

- Is the ringer switch in the OFF position?
- Are you using too many phones on one line? (The total REN of all phones on the same line should not be greater than the maximum REN for your calling area. See FCC Registration Information.)
- Perform the checks under the first problem (Number 1). Is the hook switch depressed fully when handset is in cradle?

Incoming and Outgoing Voice Volume Low

- Are other phones off hook at same time? If so, this is normal condition as volume drops when additional phones are used at once.

Tone Feedback Flutter When Dialing in Pulse Mode

- This is normal as power is fluctuating with phone outpulsing.

General Product Care

To keep your phone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors and fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping and other rough treatment of the unit.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original package in case you need to ship it at a later date.

Service

FCC requires this product be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:
ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

INDEX

B

Before You Begin 6

C

Caller ID Features 17

Caller ID Set Up 12

Changing a Stored Number 31

Copy Caller ID Memory to User Memory 32

Copy Redial Memory to User Memory 33

D

Data Port 7

Deleting Call Records 18

Desktop Installation 9

Dialing Back 18

Dialing Frequently Called Numbers 34

E

Erasing A Stored Number 32

F

FCC Registration Information 2

Flash 27

G

General Product Care 37

H

Hearing Aid Compatibility 2

I

If You Did Not Program Your Local Area Code in the Set Up Menu 20

If You Programmed Your Local Area Code or Regional Area Code in the Set Up Menu 19

Important Installation Information 7

Installation 9

Installation & Setup 7

Installing the Batteries 7

Interference Information 2

Introduction 5

L

Limited Warranty 40

M

Message Indicators 22

Modular Jack Requirements 6

O

One -Touch Redial 27

P

Parts Checklist 6
Placing a Phone Call 25

R

Receiving a Phone Call 25
Receiving and Storing Calls 17
Redial 27
Reviewing Call Records 18
Reviewing Numbers Stored in Memory 31

S

Service 37
Setting the CID Display Language 15
Setting the Tone or Pulse Dialing 16
Setting Your Local Area Code 13
Setting Your Regional Area Code 14
Speakerphone Location 23
Speakerphone Use 24
Storing A Pause in Memory 34
Storing a VIP Number in Memory 21
Storing Memory Dial Numbers 29
Summary Screen 17
Switching Between Speaker and Handset 26

T

Telephone Basics 25
Temporary Tone Dialing 26
Troubleshooting Tips 35

U

Using the Speakerphone 23

V

Viewing VIP Records in the VIP Log 21
VIP (Very Important Person) 21
Volume Control 26

W

Wall Mount Installation 10

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson multimedia Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Atlinks accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Model 29393
15664200 (Rev. 4 E/S)
01-23
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290
© 2001 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

29393

Teléfono con Altavoz e Identificador de Llamadas De Lujo
Guía del Usuario

Creamos cosas buenas para la vida.

Información Del Registro a la FCC

Su equipo telefónico de la ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (l) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televi sión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Compatibilidad con Audífonos

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Tabla de Contenido

Información Del Registro a la FCC 2
Información de Interferencias . 2
Compatibilidad con Audífonos . 2
Introducción 5
Antes de Comenzar 6
Lista de Partes 6
Requisitos de conexión 6
Instalación y Programación 7
Información Importante para la Instalación 7
Terminal de Datos 7
Instalación de las Baterías 7
Instalación 9
Instalación sobre Superficie Plana 9
Instalación sobre Pared 10
Programación del Identificador de Llamadas ("Caller ID") 12
Para Programar su Clave de Área Local 13
Para Programar su Clave de Área Regional 14
Para Programar el Idioma en la Pantalla del Identificador de Llamadas (CID) 15
Para Programar la Modalidad para Marcar por Tono o Pulso 16
Funciones del Identificador de Llamadas 17
Pantalla Sumario 17
Para Recibir y Almacenar Llamadas 17
Para Revisar los Archivos de Llamadas 18
Para Borrar Archivos de Llamadas 18
Para Volver a Marcar (contestando una llamada) 18
Si Usted Programó su Clave de Área Local o Regional en el Menú de Programación 19
Si Usted no Programó su Clave de Área Local en su Menú de Programación 20
Números "VIP" (Persona Muy Importante) 21
Para Almacenar un Archivo VIP en la Memoria 21
Para Ver los Archivos de VIP en el registro de VIP 21
Indicadores de Mensajes 22
Para Usar el Altavoz 23
Localización del Altavoz 23
Uso del Altavoz 24

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATTENTION:
RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRA
EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.
EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Funciones Básicas del Teléfono 25
Para recibir una Llamada 25
Para Hacer una Llamada 25
Para Intercambiar entre Altavoz y Auricular 26
Tono Temporario para Marcar 26
Control del Volumen 26
Para Volver a Marcar 27
Para Volver a Marcar con una Tecla 27
Botón para Servicios Especiales ("FLASH") 27
Contraste de la Pantalla 28
Enmudecedor ("MUTE") 28
Memoria 29
Para Almacenar Números de Marcado por Memoria 29
Para Revisar Números Almacenados en la Memoria 31
Para Cambiar un Número Almacenado 31
Para Borrar un Número Almacenado 32
Para Copiar la Memoria del Identificador de Llamadas a la Memoria del Usuario 32
Para Copiar la Memoria para Volver a Marcar a la Memoria del Usuario 33
Para Almacenar una Pausa en la Memoria 34
Para Marcar Números Llamados Frecuentemente 34
Solución de Problemas 35
Cuidado general del producto 37
Cómo obtener servicios de mantenimiento 37
Índice 38
Garantía limitada 40

Introducción

Felicitaciones por su compra de este aparato Identificador de Llamadas. Este aparato fue diseñado para ser fácil de usar, y usted puede aprovecharlo al máximo más rápidamente si se toma unos minutos para leer la Guía del Usuario. Este teléfono con Identificador de Llamadas es un producto con múltiples funciones para ser utilizado con los servicios de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera que son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Su teléfono Identificador de Llamadas le permite:

- Identificar a la persona que llama antes de que usted conteste la llamada y ver el número telefónico y el nombre de la persona que llama (Identificador de Llamada en Espera).
- Ver la hora y la fecha de cada llamada entrante.
- Grabar hasta 75 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia.
- Saber quién llamó mientras usted no estaba.

IMPORTANTE: Para poder utilizar toads las funciones de este producto, usted debe suscribirse a dos servicios diferentes: el Servicio Estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién llama cuando el teléfono timbra, y al Servicio de Identificador de Llamada en Espera para saber quien está llamando mientras usted está en el teléfono. Llame a su compañía telefónica local para suscribirse.

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Antes de Comenzar

Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los siguientes artículos:

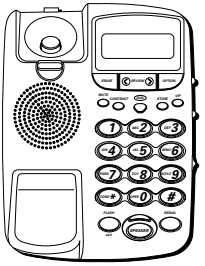

Base

Auricular

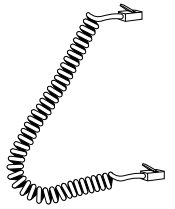

Cable del auricular



Cable de línea telefónica

Requisitos de Conexión

Para conectar el teléfono se necesita un enchufe modular telefónico RJ11, que es el tipo de enchufe más común y se parece al ilustrado. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.



Instalación y Programación

Información Importante para la Instalación

- Nunca instale el cableado del teléfono durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca toque cables telefónicos o terminales que no estén aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Sea cuidadoso cuando instale o modifique líneas telefónicas.

Terminal de Datos

Este teléfono está equipado con una terminal de Datos para que usted pueda conectar un accesorio telefónico auxiliar, como una máquina de Fax, módem para computadora, máquina contestadora, o incluso un teléfono inalámbrico.

Instalación de las Baterías

Su teléfono con Identificador de Llamadas usa 4 baterías alcalinas tamaño "AA" para recibir y almacenar datos del Identificador de Llamadas y para los números que usted usa para marcar por memoria.

IMPORTANTE: Usted tendrá aproximadamente 60 segundos para cambiar las baterías antes de que los datos almacenados en la memoria se pierdan. Por favor lea las instrucciones antes de cambiar las baterías y tenga las baterías listas de antemano para ser cambiadas.

CUIDADO: Desconecte todos los cables telefónicos de la pared antes de instalar o cambiar las baterías.

1. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo y abrir la puerta del compartimento de las baterías en la parte de abajo del teléfono.
2. Introduzca las 4 baterías alcalinas tamaño "AA" como se muestra en el diagrama dentro del compartimento de la batería.
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimento de baterías hasta que escuche el chasquido y apriete el tornillo.
4. Si el cable de línea estaba previamente conectado, vuelva a asegurar el cable al aparato y verifique las localizaciones de la memoria.

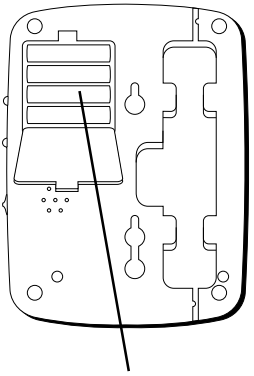

Compartimento de la Batería

NOTA: Si el símbolo de baja batería LOW aparece en la pantalla, usted necesita cambiar las baterías. Es importante que usted cambie las baterías tan pronto como sea posible para retener la información de la operación del Identificador de Llamadas.

Durante el tiempo en el que se reemplazan las baterías, un circuito de repuesto en el aparato retendrá su información almacenada durante hasta 60 segundos. Anote cualquier información almacenada que usted no quiera que se borre.

IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar su teléfono durante más de 30 días, saque las baterías para evitar que una posible fuga dañe el aparato.

Instalación

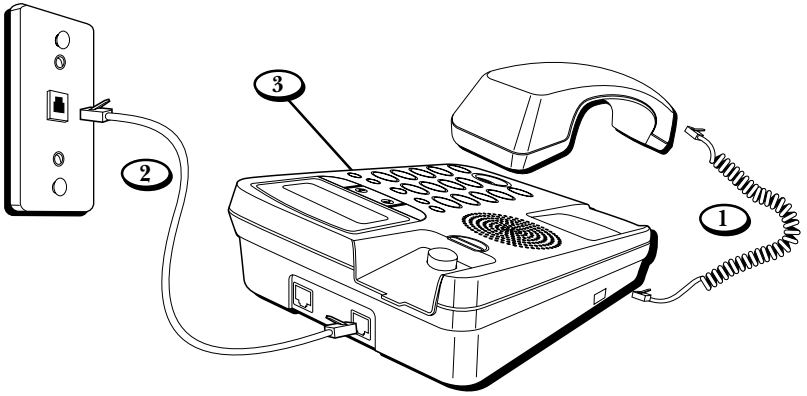

Instalación sobre Superficie Plana

1. Conecte el cable espiral al auricular. Conecte el otro extremo al contacto en el costado de la base. Coloque el auricular en su sitio sobre la base.
2. Conecte el cable telefónico al contacto en la parte posterior de la base. Conecte el otro extremo en el contacto de la pared.
3. Coloque el selector del timbre ("RINGER") de la base en la posición de volumen deseada.
    - "HI" = Pre-programado, sonido más alto.
    - "LO" = El sonido será más bajo.
    - "OFF" = El teléfono no timbrará.

Instalación sobre Pared

El teléfono con altavoz puede ser montado en una placa para montaje sobre pared (no incluida).

1. Conecte el cable telefónico en el enchufe localizado en la parte posterior de la base, y enhebre el cable excedente en la parte de abajo de la base.
2. Conecte el cable telefónico al enchufe modular de pared.
3. Deslice los agujeros para montaje sobre los postes de la placa de pared y empuje el aparato hacia abajo hasta que entre en su sitio.
4. Conecte la línea del auricular dentro del aparato, y después cuelgue el teléfono.

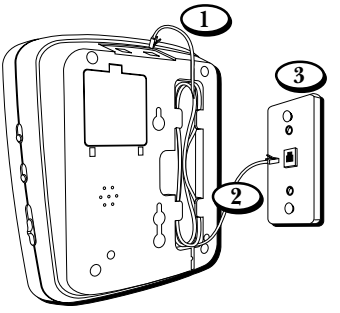

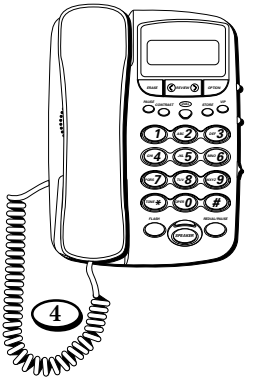

5. Coloque el selector del timbre ("RINGER") de la base en la posición de volumen deseada.
6. Programe el volumen del auricular ("HANDSET VOLUME") al nivel deseado.
7. El aparato está instalado adecuadamente si usted levanta el auricular y escucha el tono de marcar. De otra manera, vuelva a verificar los pasos para la instalación.

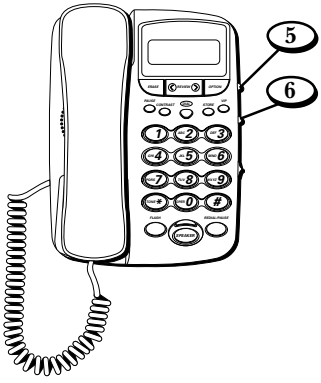

Programación del Identificador de Llamadas ("Caller ID")

Hay cuatro menús de programaciones disponibles: Clave de Área Local, Clave de Área Regional, Idioma, y Modalidad para marcar por Tono/Pulso.

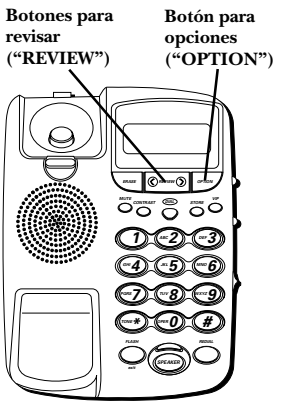

Se recomienda que el teléfono no sea conectado a la pared mientras usted está programando el menú para el Identificador de Llamadas. Una llamada entrante puede anular un cambio si aún no había sido salvado. El teléfono debe mostrar la indicación *"xx LLAMADA"* antes de que usted pueda inscribir el menú de la programación.

1. Oprima el botón de opciones ("OPTION"). La indicación "*PRO* ◀ O ▶ " aparece en la pantalla.
2. En este momento usted puede oprimir cualquiera de los botones de "REVIEW" (◀ O ▶) para recorrer y elegir de entre las 6 las pantallas de menú disponibles, que son:
   - # 1 *PRO* ◀ O ▶ (para programar)
   - # *2 CODIG AREA LOCA* (clave de área local) (Pre-programado - - -)
   - # 3 *CLAV REGIONAL 1* (clave de área regional) (- - - - - - - - -)
   - # 4 *REG LANGUE* (Idioma) (Pre-programado inglés)
   - # 5 *MODO DISCADO*
   - # 6 *EXIT SET UP* (Para salir)
3. Usted puede salir de las pantallas de programación oprimiendo el botón "FLASH," o el teléfono regresará automáticamente a la Pantalla Sumario después de 10 segundos.

Para Programar su Clave de Área Local

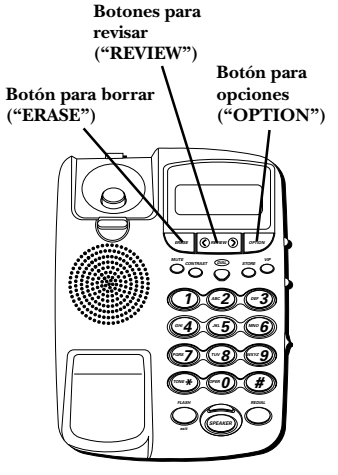

El teléfono usa la clave de área local programada para determinar el formato de números que se muestra cuando se recibe una señal válida del Identificador de Llamadas, y también se usa para la función de volver a marcar ("Dialback"), para regresar un llamado.

1. Oprima el botón de opciones ("OPTION"). La indicación "*PRO* ◀ O ▶ " aparece en la pantalla.
2. Oprima cualquiera de los botones para revisar ("REVIEW" (◀ O ▶) hasta que la indicación "*CODIG AREA LOCA*" aparezca en la pantalla.
3. Para inscribir y cambiar el código de área, oprima el botón "OPTION" nuevamente. La pantalla muestra el código de área que está actualmente almacenado. El dígito del extremo izquierdo o un signo de menos (-) parpadeará, indicando que está listo para aceptar la inscripción de la clave de área.
4. Oprima 1-9 en el teclado para inscribir la clave. En caso de errores, oprima el botón para borrar ("ERASE") para eliminar los dígitos y vuelva a inscribirlos.
5. Cuando el dígito deseado está parpadeando, oprima el botón "REVIEW ▶ "para avanzar al siguiente dígito.
6. Oprima el botón "OPTION" nuevamente para almacenar la clave de área y regresar a la pantalla con la indicación "*CODIG AREA LOCA.*"

Para Programar su Clave de Área Regional

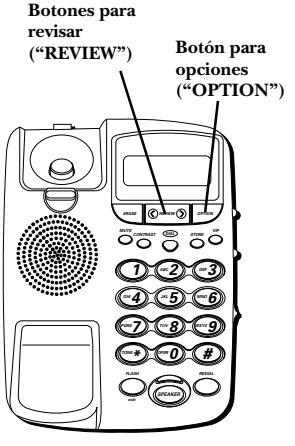

Igual que para la Clave de Área Local, 6 diferentes números de Clave de Área Regional pueden ser programados.

1. Oprima el botón de opciones ("OPTION"). La indicación "*PRO* ◀ O ▶ " aparece en la pantalla.
2. Oprima cualquiera de los botones para revisar ("REVIEW" (◀ O ▶) hasta que la indicación "*CLAV REGIONAL 1*" aparezca en la pantalla.
3. Para inscribir o cambiar la clave de área, oprima nuevamente el botón "OPTION."

NOTA: Durante la primera programación, la indicación "— — —" aparece en la pantalla y el guión del extremo izquierdo parpadea indicando que el aparato está listo para aceptar la primera clave de área regional. Mientras cambia la clave de área regional, el guión del extremo izquierdo parpadea.

4. Utilice el teclado numérico para inscribir el primero de los tres dígitos de la clave de área regional. Si usted comete un error, oprima el botón para borrar ("ERASE") para eliminar los tres dígitos y volver a inscribir la clave de área.
5. Oprima nuevamente el botón de opciones ("OPTIONS") para inscribir el segundo dígito de la clave de área regional y repita los pasos 4 y 5 hasta que todos los dígitos de la clave de área regional estén inscritos.
6. Oprima el botón "OPTION" nuevamente para almacenar la nueva programación y regresar a la pantalla con la indicación "*CLAV REGIONAL 2.*"

Para Programar el Idioma en la Pantalla del Identificador de Llamadas (CID)

Este ajuste cambia las instrucciones del Identificador de Llamadas a ser mostrados en inglés, francés, o en español.

1. Oprima el botón de opciones ("OPTION"). La indicación "*PRO* ◀ O ▶ " aparece en la pantalla.
2. Oprima cualquiera de los botones para revisar ("REVIEW" (◀ O ▶) hasta que la indicación "*REG LANGUE*" aparezca en la pantalla.
3. Para inscribir y cambiar el idioma, oprima el botón "OPTION". La pantalla muestra el idioma que está actualmente almacenado. El idioma pre-programado es inglés.
4. Oprima cualquiera de los botones para revisar ("REVIEW" (◀ O ▶) para cambiar la programación.
5. Oprima el botón "OPTION" nuevamente para almacenar la nueva programación y regresar a la pantalla con la indicación "*REG LANGUE.*"

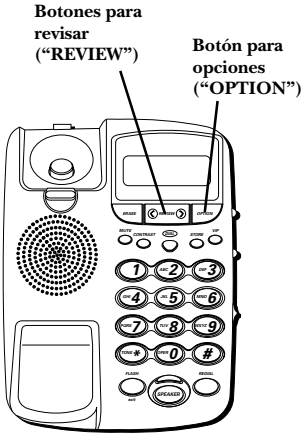

Para Programar la Modalidad para Marcar por Tono o Pulso

1. Oprima el botón de opciones ("OPTION"). La indicación "*PRO* ◀ O ▶ " aparece en la pantalla.
2. Oprima cualquiera de los botones para revisar ("REVIEW" (◀ O ▶) hasta que la indicación "*MODO DISCADO* " aparezca en la pantalla.
3. Para inscribir y cambiar la modalidad para marcar, oprima el botón para opciones ("OPTION"). La pantalla muestra la programación actual. La programación de fábrica es para marcar por tono ("TONE").
4. Oprima cualquiera de los botones"REVIEW" (◀ O ▶) para cambiar la programación.
5. Oprima el botón "OPTION" nuevamente almacenar la nueva programación y regresar a la pantalla "*MODO DISCADO.*"

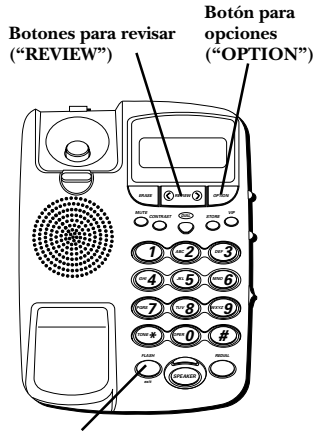

Funciones del Identificador de Llamadas

Pantalla Sumario

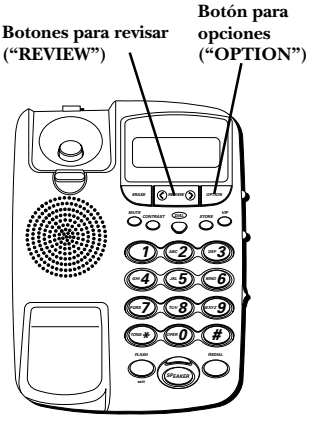

La Pantalla Sumario muestra la hora actual, la fecha actual y el número de nuevas llamadas a ser revisadas. Esto se muestra hasta que los botones "REVIEW" u "OPTION" son oprimidos, o un archivo del Identificador de Llamadas se recibe. Dentro de los primeros 10 segundos después de recibir una llamada nueva, la Pantalla Sumario será mostrada y el indicador de llamada nueva parpadeará.

NOTA: El número de llamadas nuevas se muestra hasta que alguna de las llamadas nuevas haya sido revisada.

Para Recibir y Almacenar Llamadas

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha, y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Este aparato puede almacenar hasta 75 llamadas para ser revisadas después. Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automáticamente reemplazará a la más antigua en la memoria. La indicación "*NUEVA*" aparecerá en la pantalla para las llamadas recibidas que no han sido revisadas.

Para Revisar los Archivos de Llamadas

- Oprima el botón "REVIEW ▶ " para recorrer los archivos de llamadas desde la más reciente hasta la más antigua.
- Cuando todos los mensajes han sido revisados, la indicación "*COMIENZO/ FINAL*" aparece en la pantalla.

Para Borrar Archivos de Llamadas

- Para borrar el archivo mostrado en la pantalla, oprima el botón para borrar ("ERASE") una vez.
- Para borrar todos los archivos mientras los revisa, oprima y sostenga el botón para borrar ("ERASE") durante aproximadamente 3 segundos. El aparato le preguntará si quiere borrar y la indicación ("*BORRAR TODO?*") aparecerá en la pantalla. Oprima el botón para borrar ("ERASE") nuevamente para llevarlo a cabo.

Para Volver a Marcar (contestando una llamada)

Mientras revisa los datos del Identificador de Llamadas, usted puede volver a marcar los números mostrados en la pantalla, simplemente oprimiendo el botón para marcar ("DIAL").

NOTA: Si la indicación "*LEVANTE TELEFON*" aparece en la pantalla, no puede hacerse ningún otro cambio al número. La información enviada desde la compañía telefónica se sabe que es válida y el número puede ser marcado para contestar la llamada (puede utilizarse únicamente en ciertas áreas). Una vez que usted levanta el auricular, el número será automáticamente marcado.

Si Usted Programó su Clave de Área Local o Regional en el Menú de Programación

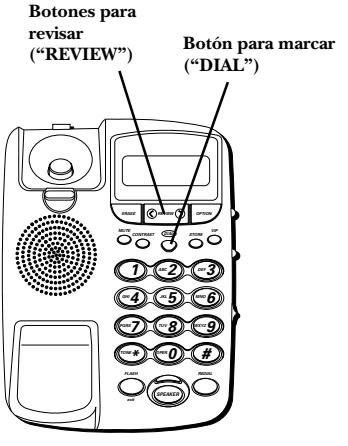

1. Utilice cualquiera de los botones "REVIEW" (◀ OR ▶) para mostrar el número que usted quiera marcar.

- Si usted ve un número con 7 dígitos (por ejemplo 555-1234), entonces esa llamada fue recibida desde su misma área de larga distancia. Sin embargo, esto no garantiza que la llamada sea "local".
- Si usted ve un número con 11 dígitos (por ejemplo 1-234-555-1234), entonces la llamada recibida no es proveniente de su misma área de larga distancia.

2. Para ajustar el número telefónico, oprima el botón "DIAL." Por ejemplo, un número de 7 dígitos algunas veces no se puede marcar porque requiere un formato de 10 o de 11 dígitos. Oprima el botón "DIAL" para recorrer los números de 7, 10 y 11 dígitos.

7-dígitos:
número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo 555-5555)

10-dígitos:
código de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo 425-555-5555)

11-dígitos:
código de larga distancia 1 + código de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo 1 + 425-555-5555)

3. Oprima el botón "DIAL" y la indicación "*LEVANTE TELEFON*" aparece en la pantalla. Un contador de 10 segundos aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla y contará el tiempo hasta que el aparato regrese a los archivos del Identificador de Llamadas (Caller ID).

- Si usted ajusta el número que será marcado, el contador volverá a contar después de cada ajuste.

4. Levante el auricular antes de que el contador llegue a 0. La pantalla indicará "*DISCANDO AHORA*" y el número será marcado.

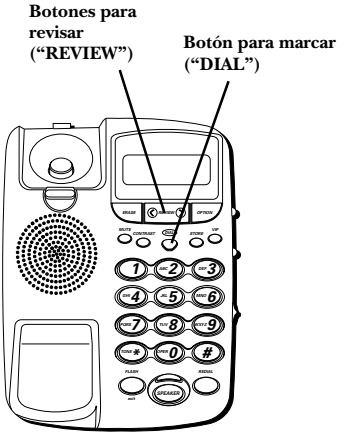

Si Usted no Programó su Clave de Área Local en su Menú de Programación

1. Utilice cualquiera de los botones para revisar ("REVIEW" (◀ O ▶) para que la pantalla muestre el número que usted desea marcar. Usted verá únicamente números de 10 dígitos (por ejemplo 234-555-1234) .
2. Vea los pasos 2 a 4 en la sección anterior para completar la secuencia para marcar.

Números "VIP" (Persona Muy Importante)

Usted puede designar 20 archivos de llamadas como VIPs. Los archivos de VIP reducen el número total de archivos para este aparato, el cual tiene un máximo de 75.

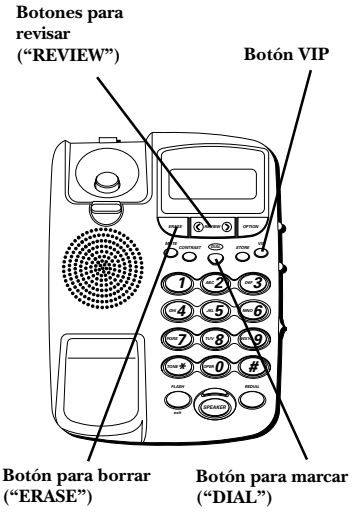

Para Almacenar un Archivo VIP en la Memoria

1. Utilice cualquiera de los botones "REVIEW" (◀ O ▶) para recorrer los archivos hasta llegar al archivo que usted quiera almacenar como VIP.
2. Oprima el botón VIP. El símbolo de VIP aparece en la pantalla.

Para Ver los Archivos de VIP en el Registro de VIP

Utilice cualquiera de los botones "REVIEW" (◀ O ▶) para recorrer el registro.

Para Borrar un Número VIP: Oprima el botón VIP para eliminar el símbolo de VIPy oprima el botón para borrar ("ERASE").

Para Volver a marcar un Número VIP: Oprima el botón para marcar ("DIAL").

Indicadores de Mensajes

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

NO CALLS (NO HAY LLAMADAS)	La memoria del Identificador está vacía.
UNKNOWN CALLER (DESCONOCIDA)	La llamada entrante no tiene servicio de Identificador de Llamadas o su área de servicio no está conectada con la suya. Si la indicación "*DESCONOCIDA*" aparece junto con un número, quiere decir que la información de nombre que corresponde a ese número no está disponible.
ERROR	La información de la persona que llama ha sido interrumpida o corrupta durante la transmisión.
NO DATA (NO HAY DATOS ACCESIBLES)	No se ha detectado la señal del Identificador de Llamadas, o el servicio de Identificador de Llamadas no ha sido activado.
START/END (COMIENZO/ FINAL)	Usted está al principio o al final del registro del Identificador de Llamadas.
LOW	El poder de la batería está bajo.
VIP (Perosna Muy Importante)	Archivo de persona muy importante (VIP) que está programado en el registro de VIP o es el mismo número de un archivo previo de Persona Muy Importante (VIP).

Para Usar el Altavoz

Localización del Altavoz

Para el funcionamiento óptimo, evite lo siguiente:

- Áreas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos sonidos y evitar que el altavoz pueda cambiarse a la modalidad para recibir sonido cuando usted termina de hablar).
- Superficies afectadas por vibración.
- Áreas remetidas, como una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un gabinete, los cuales pueden generar un efecto de eco.

Uso del Altavoz

Siga las siguientes pautas cuando utilice el altavoz:

- El altavoz funciona en una forma similar a un radio bilateral, en que usted puede únicamente escuchar o hablar a la vez.
- Quédese razonablemente cerca del teléfono para que pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.
- Usted puede ajustar el volumen del altavoz simplemente deslizando el control de volumen del altavoz ("SPEAKER").
- El indicador luminoso del altavoz se encenderá cuando el altavoz está siendo utilizado.

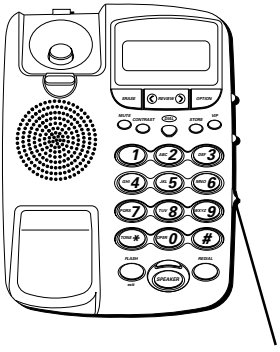

Control de Volumen del Altavoz ("SPEAKER")

Funciones Básicas del Teléfono

Para Recibir una Llamada

1. Asegúrese de que el selector del timbre ("RINGER") esté en la posición de "HI" o "LOW."
2. Cuando el teléfono timbra y la información de la persona que llama se muestra en la pantalla, levante el auricular u oprima el botón de altavoz ("SPEAKER") y comience su conversación.
3. Usted puede ajustar el volumen de la voz de la persona que llama ajustando el selector de volumen ("HANDSET VOL") a las posiciones de bajo, medio, o alto (LO, MID, o HI).
4. Ponga el selector del timbre ("RINGER") en la posición de apagado ("OFF") cuando usted no quiera ser interrumpido por el timbre del teléfono.

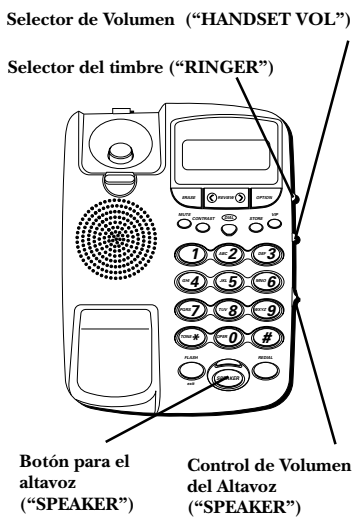
Selector de Volumen ("HANDSET VOL")
Selector del timbre ("RINGER")
Botón para el altavoz ("SPEAKER")
Control de Volumen del Altavoz ("SPEAKER")

Para Hacer una Llamada

1. Levante el auricular u oprima el botón para el altavoz ("SPEAKER") y espere al tono de marcar.
2. Marque el número al que usted desea llamar.
3. Usted puede ajustar el volumen de la voz de la persona que llama ajustando el selector de volumen ("HANDSET VOL") a las posiciones de bajo, medio, o alto (LO, MID, o HI).

Para Intercambiar entre Altavoz y Auricular

Usted puede intercambiar entre altavoz y auricular mientras el teléfono está marcando un número, o en cualquier momento durante una conversación.

- **De Altavoz a Auricular-** Levante el auricular
- **De Auricular a Altavoz-** Oprima el botón "SPEAKER," y cuelgue el auricular

Tono Temporario para Marcar

Si usted tiene servicio rotatorio para marcar, usted puede temporalmente cambiar de servicio rotatorio a servicio por tono. Después de marcar el número telefónico, oprima y suelte el botón * en el teléfono. Esto le permite el acceso a servicios telefónicos que requieren la modalidad para marcar por tono, como por ejemplo transacciones bancarias o servicios de larga distancia. Después de usted cuelga el auricular, el teléfono automáticamente regresa a la modalidad para marcar por disco.

Control del Volumen

Esta función le permite aumentar el volumen para escuchar en el recibidor del auricular mientras está usted hablando con otra persona. Cuando sea necesario, ajuste el selector de volumen ("HANDSET VOL") a las posiciones de bajo, medio, o alto (LO, MID, o HI).

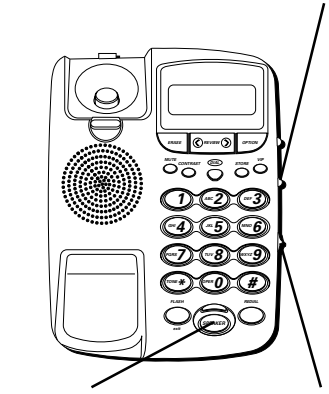

Para Volver a Marcar

Si el número que usted marcó está ocupado, o usted quiere volver a marcar el último número que marcó, oprima el botón "REDIAL." El número aparece en la pantalla y se marca automáticamente.

Para Volver a Marcar con una Tecla

Si el último número al que usted llamó estaba ocupado, usted puede volver a marcarlo inmediatamente, simplemente oprimiendo el botón "REDIAL" sin haber colgado el auricular, o sin haber cancelado la función de altavoz.

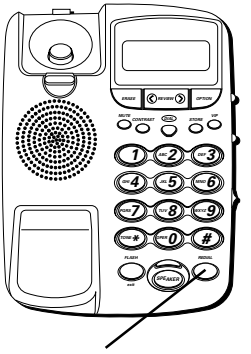

Botón para volver a marcar ("REDIAL")

NOTA: La función para volver a marcar ("Redial") almacena en la memoria todos los números que usted oprima. Si usted oprime cualquier número después de marcar el número telefónico (por ejemplo, para tener acceso a un sistema de menú oral), esos números también serán marcados cuando usted utiliza la función para volver a marcar ("Redial"). Esto puede causar que el teléfono trate de marcar todos los números a la vez.

Botón para Servicios Especiales ("FLASH")

Este botón se utiliza para activar los servicios especiales disponibles a través de su compañía telefónica local, como Llamada en Espera. Estos servicios generalmente requieren una tarifa mensual adicional. Si usted se suscribe a cualquiera de estos servicios, por favor refiérase a las instrucciones de la compañía telefónica con respecto al uso adecuado de este botón ("FLASH").

1. Mientras usted está en una conversación, otra persona llama y usted escucha un tono.
2. Oprima el botón de servicios especiales ("FLASH") una vez y suéltelo. La primera conversación se pone en espera y la segunda llamada puede ser contestada.
3. Oprima el botón "FLASH" nuevamente y suelte. La persona en la llamada original puede nuevamente ser atendida y la persona en la segunda llamada se pone en espera.

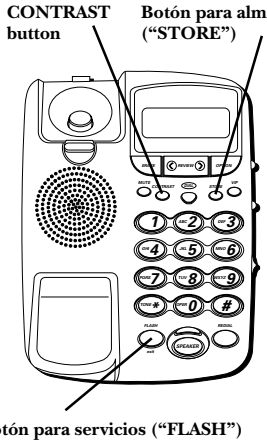

Usted puede ajustar el lapso de tiempo de Flash oprimiendo el botón "STORE," después oprimiendo el botón "FLASH," y después oprimiendo 1-9 (1 = 100 ms, 2 = 200ms, etc.) Oprima nuevamente el botón "STORE" para confirmar.

Contraste de la Pantalla

El ajuste de contraste de la pantalla le permite al usuario ajustar el contraste de la pantalla. Este control tiene 5 niveles para escoger –del 1 al 5-, 1 siendo el más claro y 5 el más oscuro. El nivel de fábrica es el 3. Oprima el botón de contraste ("CONTRAST") para seleccionar el nivel deseado.

Enmudecedor ("MUTE")

Utilice el botón enmudecedor ("MUTE") para interrumpir una conversación telefónica y poder hablar con privadamente con otra persona en la habitación. Esta función puede ser activada mientras utiliza el altavoz o el auricular.

1. Oprima el botón enmudecedor ("MUTE"). El indicador del enmudecedor se ilumina.
2. Oprima nuevamente el botón enmudecedor ("MUTE") para desactivarlo.

NOTA: El cambiar de altavoz a auricular desactiva esta función.

Memoria

Antes de que usted almacene cualquier número telefónico en la memoria, asegúrese de que la modalidad para marcar es correcta para el tipo de teléfono que usted está utilizando. La modalidad para marcar pre-programada es de tono (touch-tone), así que si usted tiene servicio de pulso (rotatorio), usted tiene que cambiar primero la modalidad para marcar. Vea "Para Programar la Modalidad para Marcar."

Los siguientes botones pueden ser almacenados en cualquiera de las localizaciones de memoria: 0-9, *, # y REDIAL. Vea "Para Almacenar una Pausa en la Memoria" y "Tono Temporario para Marcar."

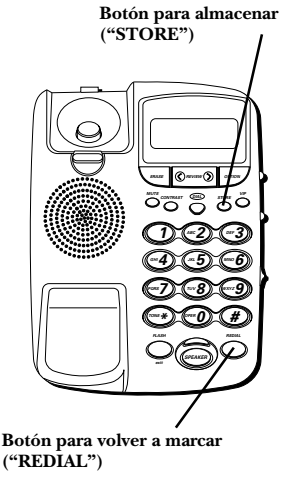

Para Almacenar Números de Marcado por Memoria

1. Oprima el botón "STORE" para entrar en la modalidad de editar. La indicación "*M0-M9*" aparece en la pantalla.
2. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (las teclas 0 a 9). La indicación "*MX =* " aparece en la pantalla.
3. Oprima nuevamente el botón "STORE" para confirmar la localización de memoria.
4. Utilice el teclado para inscribir el número telefónico (hasta 32 dígitos) y oprima el botón "STORE" para salvar. El cursor automáticamente se mueve a la siguiente línea de texto para que usted inscriba el nombre.

NOTA: Si usted comete un error, utilice el botón para borrar ("ERASE") para borrar los dígitos incorrectos.

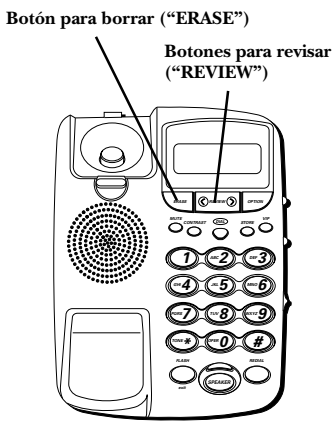

5. Utilice el teclado para inscribir el nombre. Más de una letra está almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir el nombre Bill Smith, oprima la tecla 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla 5 tres veces para la letra L y después o espere 3 segundos para que el cursor parpadeante se mueva a la siguiente posición, u oprima el botón "REVIEW" ◀ O ▶ para avanzar el cursor a la siguiente posición. Oprima la tecla 5 tres veces para la segunda letra L, y después o espere 3 segundos para que el cursor parpadeante se mueva a la siguiente posición, u oprima el botón "REVIEW" ◀ O ▶ para avanzar el cursor a la siguiente posición. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S; oprima la tecla del 6 una vez para la letra M; oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I; oprima la tecla del 8 para la letra T; oprima la tecla del 4 dos veces para la letra H.

NOTA: El cursor automáticamente avanzará a la siguiente posición si otra tecla numérica es oprimida.

6. Oprima nuevamente el botón "STORE" para salvar el nombre.Después de 3 segundos, la indicación "*XX LLAMADAS*" aparece en la pantalla.
7. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, regrese al paso 1 para repetir el proceso.

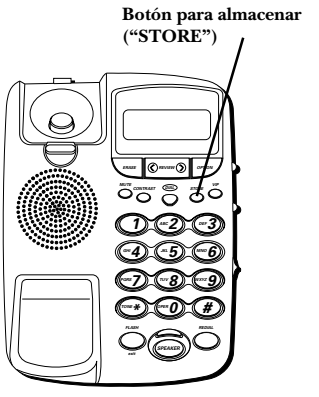

Para Revisar Números Almacenados en la Memoria

1. Oprima el botón para almacenar ("STORE").
2. Oprima 0-9 para la localización de memoria. El número aparece en la pantalla.

Para Cambiar un Número Almacenado

Repita la secuencia de almacenaje. El número nuevo reemplazará al número antiguo en la localización de la memoria.

Para Borrar un Número Almacenado

1. Oprima el botón para almacenar ("STORE") para entrar al menú de Revisión. La indicación "*MO-M9*" aparece en la pantalla.
2. Oprima la localización de memoria que quiera borrar. La indicación "*MX =*" aparece en la pantalla.
3. Oprima y sostenga el botón para borrar ("ERASE") durante 3 segundos para vaciar la memoria.
4. Oprima el botón de servicios ("FLASH") para salir.

Para Copiar la Memoria del Identificador de Llamadas a la Memoria del Usuario

1. Utilice cualquiera de los botones para revisar ("REVIEW ◀ O ▶ ") para mostrar el número y el nombre que usted quiera copiar.
2. Oprima el botón para almacenar ("STORE").
3. Oprima 0-9, para la localización de memoria. La pantalla parpadea si la localización de memoria está ocupada, u oprima cualquiera de los botones para revisar ("REVIEW ◀ O ▶ ") para seleccionar una localización diferente.
4. Oprima el botón para almacenar ("STORE") nuevamente para confirmar.
5. Oprima el botón para servicios ("FLASH") o el botón para colgar para poder salir.

Para Copiar la Memoria para Volver a Marcar a la Memoria del Usuario

1. Oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL") mientras el auricular está en su sitio.
2. Oprima el botón para almacenar ("STORE").
3. Oprima 0-9, para la localización de memoria. La pantalla parpadea si la localización de memoria está ocupada, u oprima cualquiera de los botones para revisar ("REVIEW ◀ OR ▶ ") para seleccionar una localización diferente.
4. Oprima el botón para almacenar ("STORE") nuevamente para confirmar.
5. Oprima el botón para servicios ("FLASH") o el botón para colgar para poder salir.switch to exit.

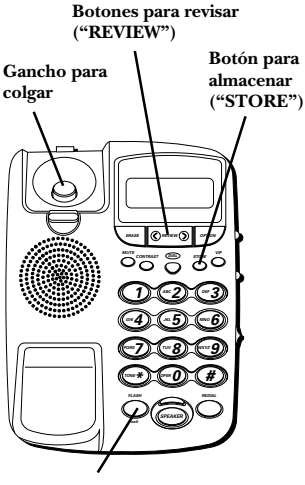

Para Almacenar una Pausa en la Memoria

El botón "REDIAL" tiene una doble función. Se convierte en un botón de pausa si el botón para almacenar ("STORE") ha sido oprimido primero. Es válido únicamente cuando se almacena un número en la memoria. Utilice el botón "REDIAL" para introducir una pausa cuando un retraso es necesario en una secuencia automática para marcar. Por ejemplo, cuando usted tiene que marcar el 9 para obtener línea externa o cuando usted inscribe claves de acceso para su compañía de larga distancia.

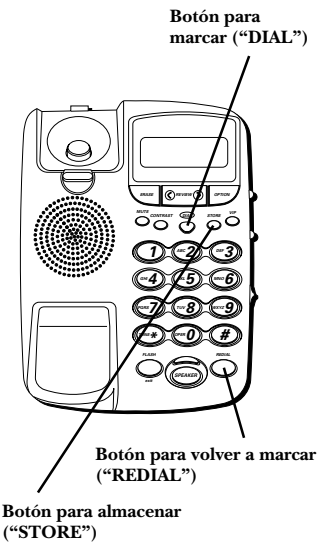

Usted puede necesitar ajustar la duración de la pausa. Puede ser ajustada de 1 a 9 segundos. La programación de fábrica es 4 segundos.

1. Oprima el botón para almacenar ("STORE").
2. Oprima el botón "REDIAL."
3. Oprima 1-9 (1 = 1 segundo, 2 = 2 segundos, etc.)
4. Oprima nuevamente el botón para almacenar ("STORE").

Para Marcar Números Llamados Frecuentemente

1. Levante el auricular y oprima el botón "DIAL."
2. Oprima 0-9 para la localización de memoria. El número se marca automáticamente.

Solución de Problemas

No hay Tono de Marcar

- Verifique todo el cableado para asegurarse de que todas las conexiones están firmemente aseguradas y no dañadas.
- Cheque el gancho de colgar (hook switch): ¿Regresa a su lugar completamente cuando el auricular es descolgado?

La Pantalla no Muestra Nada

- Cambie las baterías.
- Verifique que las baterías estén instaladas adecuadamente.

No Aparece Ninguna Información en la Pantalla Después de que el Teléfono Timbra

- ¿Ordenó usted el servicio de Identificador de Llamadas de su compañía telefónica local? Este aparato requiere que usted se suscriba al servicio de Identificador de Llamadas para que funcione.
- Asegúrese que espera al segundo timbre antes de contestar.

Se Muestra la Indicación de Error en el Mensaje

- La palabra "*ERROR*" aparece en la pantalla si el aparato detecta algo que no sea la información válida del Identificador de Llamadas durante el período de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea, o que un mensaje inválido ha sido enviado por la compañía telefónica local.

El Teléfono no da Línea Hacia Afuera

- Verifique la modalidad para marcar en el menú de programación. ¿Posiblemente está colocado en modalidad de tono, que puede no ser compatible con su servicio local para marcar?

El Teléfono no Timbra

- ¿Está el selector del timbre ("RINGER") en la posición de apagado (OFF)?
- ¿Está usted usando demasiadas extensiones en una línea? (El número total de extensiones en una línea deberá no ser mayor que el número "REN" -Número de Equivalencia de Timbrado para su área. Vea las especificaciones en la sección de la Comisión Federal de Comunicaciones -FCC-.)
- Lleve a cabo el chequeo del primer problema (Número 1) de esta sección. ¿Está el gancho para colgar el auricular completamente oprimido cuando el auricular está colocado en la base?

El Volumen de Voz en las Llamadas Entrantes como en las que Salen está muy Bajo

- ¿Están otras extensiones descolgadas al mismo tiempo? Si es así, esta es una condición normal porque el volumen disminuye cuando más extensiones se usan al mismo tiempo.

El Tono de Re-alimentación Palpita Mientras se Marca en Modalidad Rotatoria

- Esto es normal porque la energía fluctúa mientras el teléfono pulsa.

Cuidado General del Producto

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por ATLINKS USA, Inc. podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:
ATLINKS USA, Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____

Nombre de la tienda_____

ÍNDICE

A

Antes de Comenzar 6

B

Botón para Servicios Especiales ("FLASH") 27

C

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 37
Compatibilidad con Audífonos 2
Contraste de la Pantalla 28
Control del Volumen 26
Cuidado general del Producto 37

E

Enmudecedor ("MUTE") 28

F

Funciones Básicas del Teléfono 25
Funciones del Identificador de Llamadas 17

I

Indicadores de Mensajes 22
Información de Interferencias 2
Información Del Registro a la FCC 2
Información Importante para la Instalación 7
Instalación 9
Instalación sobre Superficie Plana 9
Instalación de las Baterías 7
Instalación sobre Pared 10
Instalación y Programación 7
Introducción 5

L

Lista de Partes 6
Localización del Altavoz 23

M

Memoria 29

N

Números "VIP" (Persona Muy Importante) 21

P

Pantalla Sumario 17
Para Almacenar Números de Marcado por Memoria 29
Para Almacenar un Archivo VIP en la Memoria 21
Para Almacenar una Pausa en la Memoria 34
Para Borrar Archivos de Llamadas 18
Para Borrar un Número Almacenado 32
Para Cambiar un Número Almacenado 31
Para Copiar la Memoria del Identificador de Llamadas a la Memoria del Usuario 32
Para Copiar la Memoria para Volver a Marcar a la Memoria de Usuario 33
Para Hacer una Llamada 25
Para Intercambiar entre Altavoz y Auricular 26
Para Marcar Números Llamados Frecuentemente 34

Para Programar el Idioma en la Pantalla del Identificador de Llamadas 15
Para Programar la Modalidad para Marcar por Tono o Pulso 16
Para Programar su Clave de Área Local 13
Para Programar su Clave de Área Regional 14
Para recibir una Llamada 25
Para Recibir y Almacenar Llamadas 17
Para Revisar los Archivos de Llamadas 18
Para Revisar Números Almacenados en la Memoria 31
Para Usar el Altavoz 23
Para Ver los Archivos de VIP en el Registro de VIP 21
Para Volver a Marcar 27
Para Volver a Marcar (contestando una llamada) 18
Para Volver a Marcar con una Tecla 27
Programación del Identificador de Llamadas (“Caller ID") 12

R

Requisitos de Conexión 6

S

Si Usted no Programó su Clave de Área Local en su Menú de Programación 20
Si Usted Programó su Clave de Área Local o Regional en el Menú de Programación 19
Solución de Problemas 35

T

Terminal de Datos 7
Tono Temporario para Marcar 26

U

Uso del Altavoz 24

V

Viewing VIP Records in the VIP Log 21

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.
  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:
  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson multimedia Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Atlinks no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Modelo 29393
15664200 (Rev. 4 E/S)
01-23
Impreso en China

ATLINKS USA, Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290
© 2001 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)